


# KUIDAS TEHA

Algus TT nr 24


## Jätkame õpetust, kuidas ehitada tellispliiti.

**JOONIS 7.** Kolmandale kihile toetuvad sokliraud (vinkel L 35–40 mm) ja põhjaplekk (3 mm). Sokliraua sisepind peab jääma tasa välisvoodri sisepinnaga. Tühimikud täidetakse liivaga.

Edaspidi on joonised tehtud kihiti, kuid tegelikult laotakse välisvooder kõigepealt lõpuni. Soovitatav on sellega esimesel tööpäeval valmis saada ja lasta müüril tarduda. Kohese jätkamise korral on oht ülemised nurgakivid mõne ettevaatamatu liigutusega paigast nihutada.

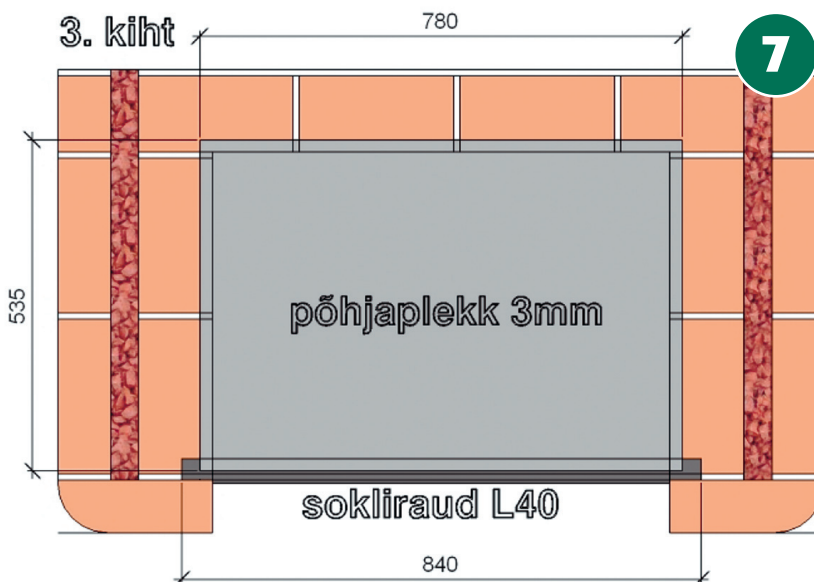

**JOONIS 8.** Edaspidi keskendun sisemüüritisele, välisvooder on ainult joonise loetavuse huvides üles tähendatud. Välisvoodri esikülje puuduvasse ossa asetatakse fassaadiplekk. Ja pliidi sisemus isoleeritakse 1 cm paksuse kivivillamatiga. Seejärel alustatakse pliidi sisemuse ladumist. Selleks kasutatakse ahjusegu (savi ja liiv 1/4). Põhjakiht rihitakse loodi hilisema töö lihtsustamiseks.

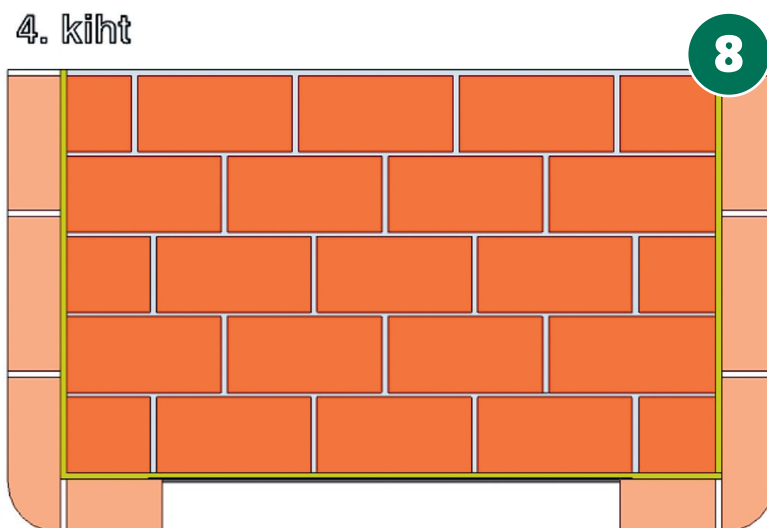

**JOONIS 9.** Esmalt paigaldage puhastusluuk, pange sidumistraat aukudest läbi ja vuugi vahele. Tuharuum peab olema kohakuti fassaadiplekis oleva ukseavaga ja väljaminek soemüüri vastava avaga. Jälgige vuugi paksust, et sisu ülemine kiht lõpeks 1 cm enne välisvoodrit. Märkige kõrgused siseseinale.

