

Varjualune mitmeks otstarbeks

REPRO

Tööriistakuur, jalgrattavarje, mängumaja või kanakuut – võite katusealuse sisutada soovikohaselt. Projekt on sama, muuta tuleb vaid detaile.

Kui järgite joonise mõõtusid, tuleb ehitus üsna madal, sobides näiteks kanakuudiks ja muruniiduki varjualuseks. Muudeks otstarveteks tuleb kõrgust lisada.

Vaja läheb

- Põhjaks 75 x 75mm prussi:
- 2 tk 140 cm (A)
- 2 tk 168 cm (B)

Külgedeks ja katuseks 38 x 56mm liistu:

- 2 tk 168 cm (C)
- 2 tk 182 cm (D)
- 2 tk 181 cm (E)
- 2 tk 110 cm (F)
- 2 tk 115 cm (G)
- 8 tk 68 cm (H)
- 4 tk 78,3 cm (J)
- 1 tk 157,6 cm (K)
- 3 tk 155 cm (L)
- 1 tk 162 cm (M)

Räästalauadeks ja seinteks 19 x 100mm saelauda:


- 2 tk 210 cm (N)
- esi- ja tagaseinaks vastavalt teie mudelile

Muu materjal

- laineline katuseplaat külseiteks ja katuseks
- 4 suurt naelutusplaati põhjaosade ühendamiseks
- 16 väiksemat naelutusplaati püstiste osade ühendamiseks
- kruvid
- 100- ja 60mm naelad
- naelad või kruvid katuse kinnitamiseks
- kriit või pliiats märkimiseks
- puidukaitsevahend
- värv

Tööriistad

- käsisaag
- haamer
- kruvikeeraja
- vesilood
- 2 pitskruvi

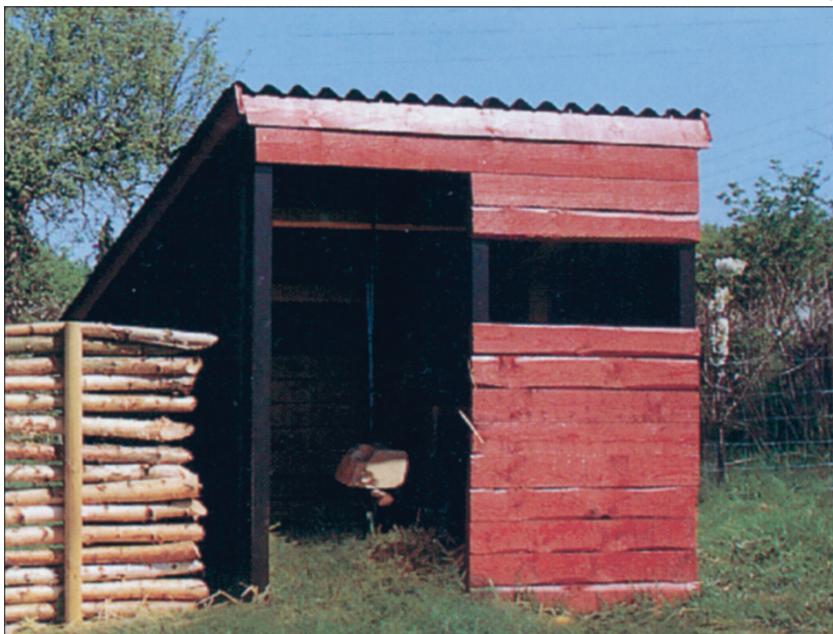

Töö käik

■ Enne varjualuse püstitamist värvige ära esi- ja tagaseina laudad, räästalauad ja katuseliistud. Kui nende kinninaelutamiseks läheb, on need siis juba valmis. Kui aga ehitate koos lastega, võib neil siiski olla lõbusam värvida, kui majake on juba püsti.

■ Saagige prussid, laudad ja liistud joonisel toodud mõõtude (või vajadusel suurendatud mõõtude) järgi sobivasse pikkusesse. Küljekarkasside kolm pikka püstpuud peate saagima viltu sõltuvalt katuse kaldenurgast.

■ Tehke varjualusele kruusast vundament. Kruusa tuleb tihendada, et ehitis püsiks kindlalt. Asetage põhjasõrestiku prussid (A ja B) vundamendile kinninaelutamiseks sobivasse asendisse ja naelutage naelutusplaatide abil nurkadest kinni (pilt 1).

■ Naelutage naelutusplaatide abil kokku küljekarkassid (postid C, D, E, F, G ja J). Neid on hõlpsam kokku pan-

na tasasel aluspinnal, näiteks mõne plaadi peal (pilt 2).

■ Kinnitage küljesõrestikud põhja külge. Veenduge enne vesiloodi abil, et põhi asetseb rõhtsalt ja postid on ühel joonel. Kasutage sõrestiku püstitamisel abilaudu (pilt 3).

■ Naelutage lühikesed püsttoed (H) külgede sisepoolele.

■ Kinnitage esikülje tugipost (K) naelutusplaatide abil.

■ Märkige kriidiga küljeplaatide katuse tugipuude asukohad (pilt 4).

■ Saagige katteplaadist välja küljeseinad ja katus. Plaati saab lõigata käsisaaga, kui see on kindlalt kahe laua vahele surutud. Katteplaati pole vaja värvida (pilt 5).

■ Naelutage küljeplaadid kinni laineharjadelt. Pidage meeles, et plaadi serv peab ulatuma umbes 5 cm sõrestiku ülemisest lauast kõrgemale (pilt 6).

■ Naelutage küljeplaadi peale räästalauad (pilt 7).

