



Kui vahetusse läheb mitme tooli kate, tasub enne tööleasumist põhjad nummerdada, et pärast iga põhi tagasi oma pesa istuks.

Polsterdame tooli põhja

1. 1970ndatest pärinevat Standardi tooli toodeti vähe aega, kuid see tammepuust Eesti oma *vintage* on endiselt heas korras. Vaja oleks vaid vahetada toolipõhja kate. Selleks on vaja klammerdajat või haamrit-naelu, kääre, mõõdulinti, soovi korral nõõpnõelu kanga paigaldamiseks. Pehmenduseks sobib tooli põhja järgi lõigatud poroloon ning vatiin, mis lihtsustab hiljem nurkade tegemist.

2. Kangast tuleb tooli põhja järgi välja lõigata sobiv tükk. Hea, kui kangas ulatub igalt poolt 5 cm üle. Jälgida tuleks, et muster jookseb tooli põhja suhtes õigesti. Esimesena fikseeritakse kangas kõigist neljast küljest, samal ajal seda tugevalt pingutades. Et jääks ilus töö, tuleb serv tagasi keerata. Kinni löömiseks sobivad vanad head haamer-naelad, kuid head tööd teevad ka tänapäeval levinud klammerdajad.


3. Kangaservad tuleb kinnitada järjest nurga poole liikudes. Nurgas tuleb kangas lahti jätta 2 cm enne lõppu. Üleliigne kangas võetakse näppude vahele ning lõigatakse u 2 cm laiuselt ära. Et nurgad jääksid puhtad, tuleb kangas korralikult sisse ära siluda. Ira võrdleb seda kingituse pakkimisega.

4. Nurk tuleb tasakesi kokku pakkida ning jälgida peaks, et nurgavolt jääks külje poole. Nii paistab tooli esiküljest terviklikum vaade. Kui tundub, et on vaja, võib selle voldi hiljem ka kinni nõeluda. Teine võimalus on nurgad enne valmis ömmelda ja siis toolipõhjale kate nagu müts peale tõmmata.

5. Rullkandiga toolipõhja tegemine vajab enne kate kinnitama hakkamist üht lisaliigutust. Kui kangas mõõdetud, tuleb kanga sisse täpselt serva kohale ömmelda pael, mis moodustabki kandi.



1.

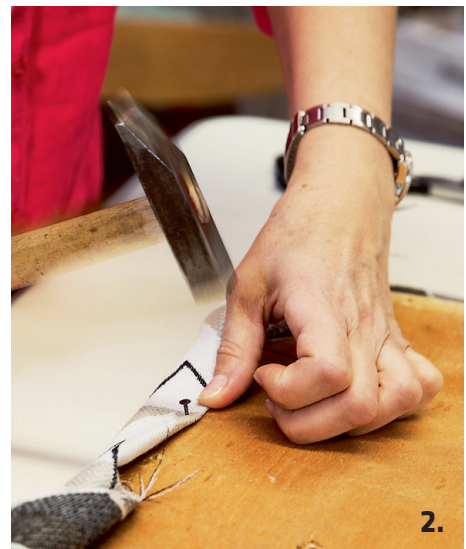

2.



3.



4.



5.

